


Предварительно необходимо подготовить поверхность стыков — *обезжирить* её, и просверлить сверлом *отверстия* в местах, где планируется соединение саморезами.

Важно: На каждом этапе сборки, все стыки панелей проклеиваются *герметизирующим* материалом, затем скручиваются *саморезами*.




1. К панели нижней стенке монтируются боковые стенки, как показано на рисунке.

!Отверстие для динамика должно находиться, как можно ближе к стенке с портом — так длина порта будет максимальной.

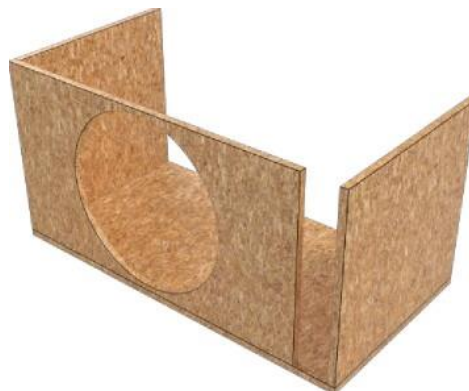

2. К полученной заготовке монтируется передняя панель с отверстием для динамика.

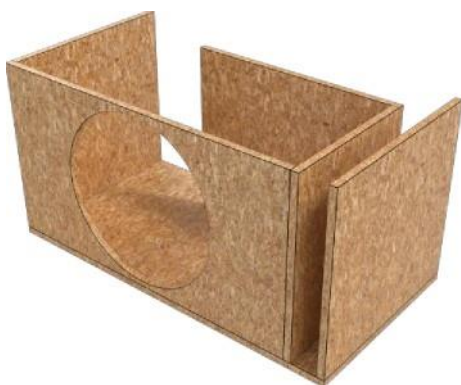

3. После этого монтируются стенки порта. Щелевой порт выдерживается шириной 60-70мм, в зависимости от модели короба.



4. Монтируем заднюю крышку, как показано на рисунке.



5. Закрываем наш короб, монтируя верхнюю крышку.

6. После завершения сборки все поверхности необходимо зашкурить и выровнять: щели и шляпки саморезов замазать тонким слоем шпатлевки.

7. После того как шпатлевка полностью высохнет (время высыхания см. инструкцию к шпатлевке), необходимо обработать поверхность наждаком сначала с крупным напылением, затем с более мелким.

8. Далее рекомендуем обработать поверхность грунтовкой для обеспечения лучшего сцепления. К следующему шагу следует приступать только после того, как поверхность полностью высохнет.

Отделка короба:

Если для отделки вы выбрали **карпет, который имеет клеевой слой (самоклеющийся карпет)**:

- Аккуратно отделите с одного края карпета защитный слой и приложите липкой стороной к самой широкой части короба, хорошо прижимая карпет к детали, отклеивайте следующую часть. Таким образом проведите круговую оклейку по самым большим частям короба.
- Обрежьте лишнее, оставляя небольшие припуски для того, чтобы зайти на угол.
- Проведите оклейку оставшихся деталей в стык.

Если вы выбрали **карпет без клеевого слоя**:

- Тщательно промажьте короб клеем и приложите карпет к самой широкой части короба, хорошо прижмите карпет к детали. Таким образом проведите круговую оклейку по самым большим частям короба.
- Обрежьте лишнее, оставляя небольшие припуски для того, чтобы зайти на угол.
- Проведите оклейку оставшихся небольших деталей в стык.

Если вы выбрали **нанесение защитного покрытия**:

- Проведите обработку поверхности специальным покрытием «Гравитекс» в соответствии с инструкцией, размещенной на флаконе.

Если вы планируете **покраску короба**:

- Покройте необходимые поверхности краской. Не забывайте использовать средства защиты (перчатки, респиратор и очки) для вашей безопасности.
- Дайте высохнуть.

Осталось только украсить наш короб фирменным логотипом).

Короб готов!

Живите громко!